

Udstøbning af beton



Undgå separation.
Lad ikke betonen falde
fra for stor højde. /




Med placering på rette
sted undgas unodig
flytning af betonen.



Hvis beton skal
falde mere end 1,5 m,
bør "strompø"/ror /
anvendes.



Hvis beton skal flyttes vandret,
bør skovl eller rive
anvendes – ikke en stavvibrator.

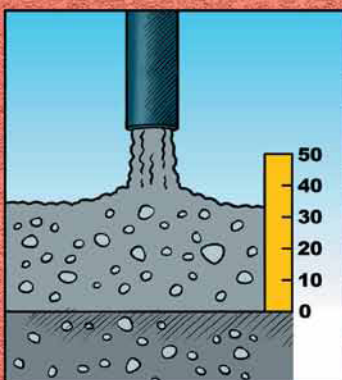

I vægge bør/beton
placeres og vibreres
i lag på maks. 0,4 m.



Sørg for, at der arbejdes fra en
stabil platform, og at det rette
sikkerhedsudstyr anvendes.



De bedste
resultater opnås
ved at følge
reglerne.



SAMARBEJDE GIVER GOD BETONKVALITET