

Revner i beton

DER FINDES TRE TYPER
REVNER I UNG BETON.

Plastiske svindrevner.

ÅRSAG

PLASTISKE
SVINDREVNER
SKYLDES FOR HURTIG
UDTØRRING AF
BETONOVERFLADEN.



FORANSTALTNINGER



DISSE UNDGÅS VED AT PÅFØRE FORSEGLINGSMIDDEL
ELLER VED AT HOLDE BETONEN FUGTIG OG
BESKYTTET MED MÅTTER ELLER LIGNENDE.

Termorevner

ÅRSAG

KAN FOREKOMME
NÅR BETONEN
ER VARMERE
END OMGIVELSERNE.



FORANSTALTNINGER



BEGRÆNS
TEMPERATURFORSKELLE
MED ISOLERING.



LAD FORMEN BLIVE
PÅ SÅ LÆNGE
SOM MULIGT.



SKAR
DILATATIONSFLUGER SÅ
TIDLIGT SOM MULIGT.


Plastiske sætningsrevner

ÅRSAG

OPSTÅR VED
SÆTNING AF BETON
I HØJE VÆGGE OG
SØJLER. I DÆK KAN
DE GENKENDES VED,
AT DE FØLGER
ARMERINGSMØNSTRET.



FORANSTALTNINGER

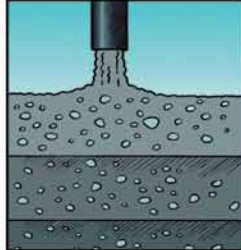

HØJE
KONSTRUKTIONSDELE
BØR STØBES I LAG.



KOMPRIMER BETONEN
HURTIGST MULIGT
EFTER UDSØBNING.

PRØV AT
KOMPRIMERE
JÆVNT.

HVIS PLASTISKE REVNER
OPSTÅR, ER DET IKKE ALTID
NOK AT PUDSE OVERFLADEN.
SKADEN ER SKET!



SAMARBEJDE GIVER GOD BETONKVALITET