


Udstøbning af beton

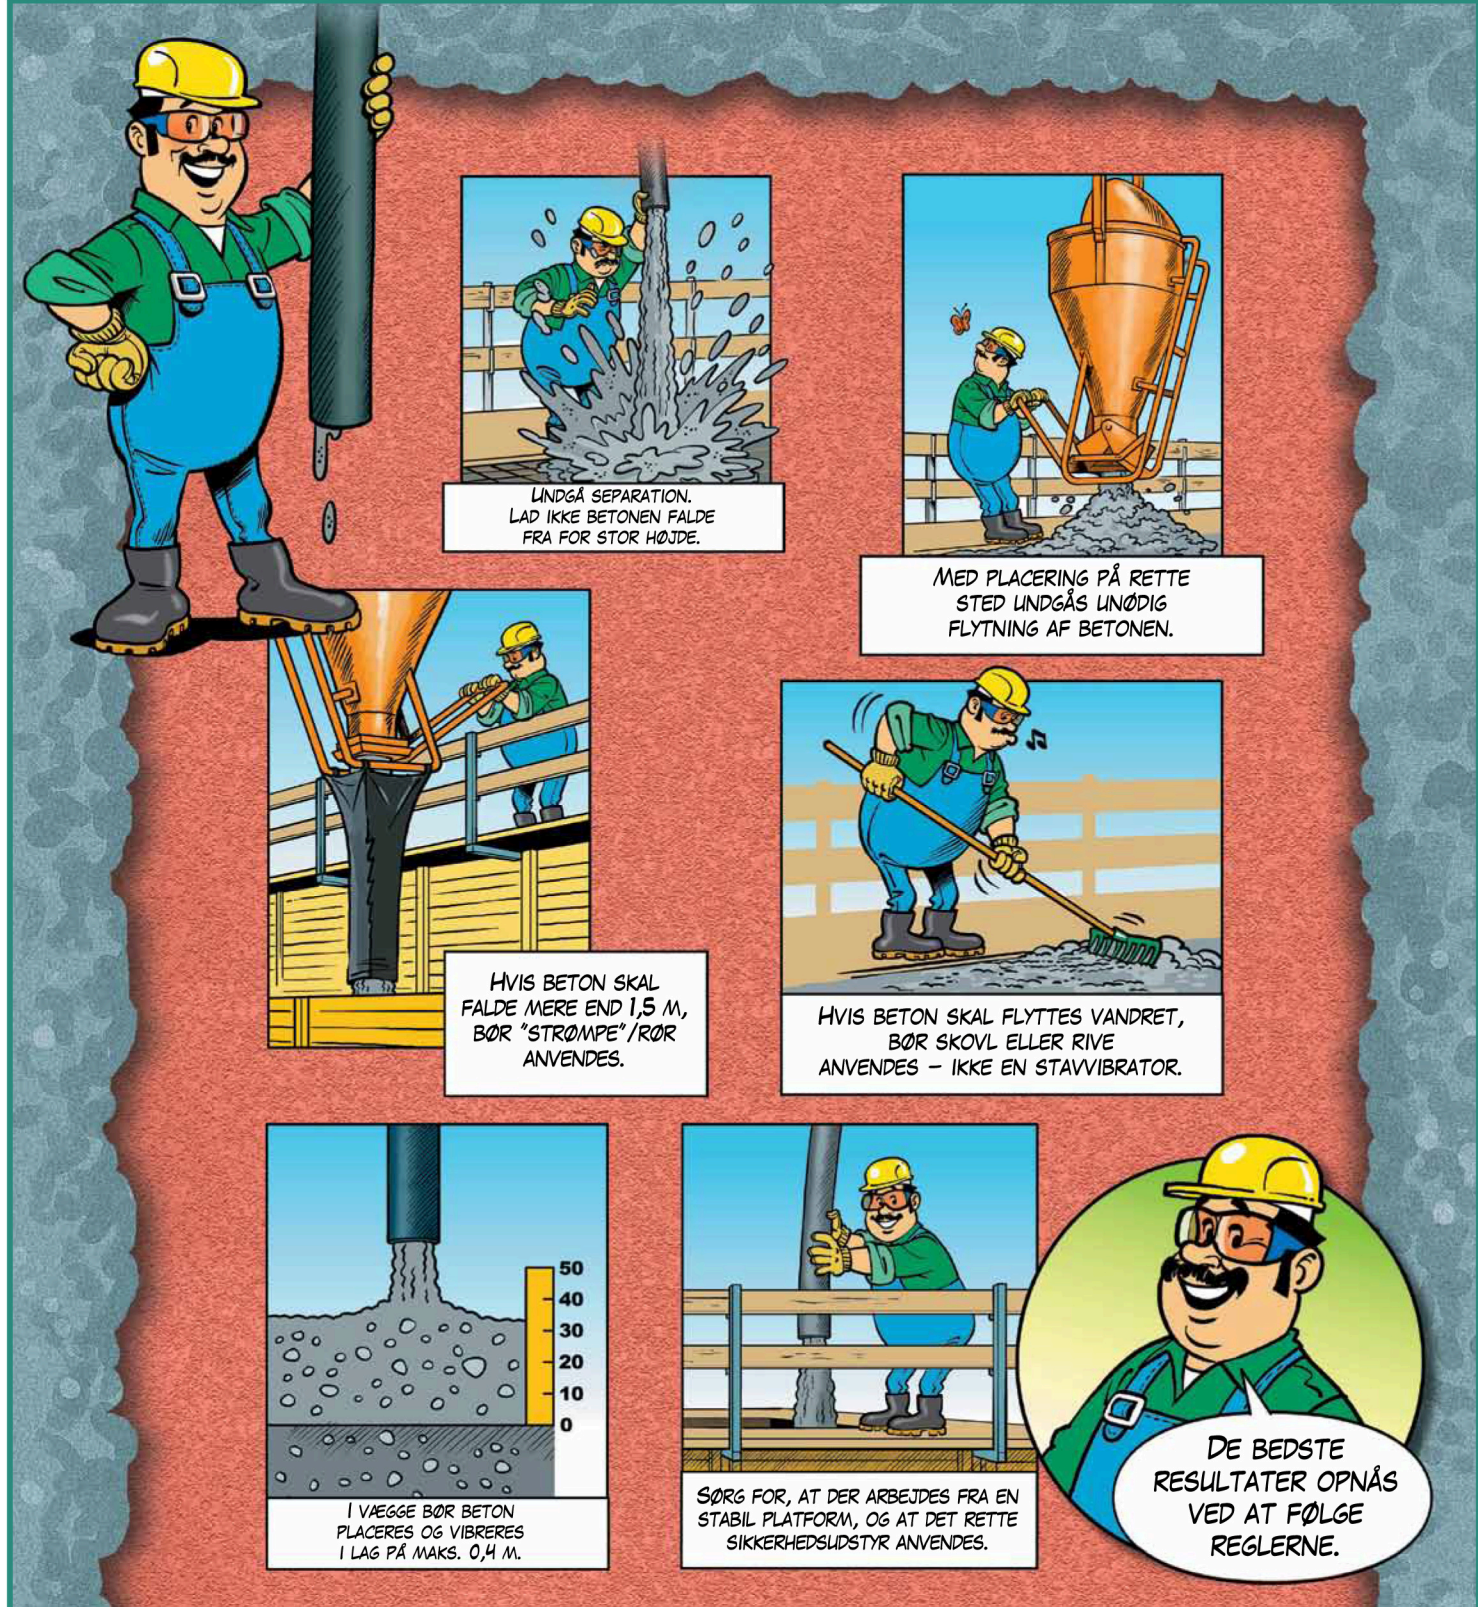

LINDGÅ SEPARATION. LAD IKKE BETONEN FALDE FRA FOR STOR HØJDE.

MED PLACERING PÅ RETTE STED LINDGÅS UNØDIG FLYTNING AF BETONEN.

HVIS BETON SKAL FALDE MERE END 1,5 M, BØR "STRØMPE"/RØR ANVENDES.

HVIS BETON SKAL FLYTTES VANDRET, BØR SKOVL ELLER RIVE ANVENDES - IKKE EN STAVVIBRATOR.

I VÆGGE BØR BETON PLACERES OG VIBRERES I LAG PÅ MAKS. 0,4 M.

SØRG FOR, AT DER ARBEJDES FRA EN STABIL PLATFORM, OG AT DET RETTE SIKKERHEDSUDSTYR ANVENDES.

DE BEDSTE RESULTATER OPNÅS VED AT FØLGE REGLERNE.



SAMARBEJDE GIVER GOD BETONKVALITET