


# Fuger

Fugerne skal være 2–5 mm brede. Den nederste grænse sikrer, at fugesandet kan komme ned i fugen og hindre betonkontakt og dermed kantafskalning, mens den øverste grænse sikrer, at der er en tilstrækkelig støtte og kraftoverførsel mellem stenene.

Fugematerialet sikrer endvidere en stor tæthed af belægningen. Fugen er desuden nødvendig for at udligne de små tolerancer stenene produceres og lægges med. Der skal altid benyttes helt tørt fugesand, fordi sandet ellers danner „bro“ mellem stenene.

På specielt lyse og farvede betonbelægninger, kan fugesand, afretningsgrus mv. med indhold af fine partikler som ler, okker og lignende, give afsmitninger. Man bør derfor være omhyggelig med renholdelse af belægningen under, og nogle måneder efter, udførelsen. Belægningen skal renfejes efter fugning.

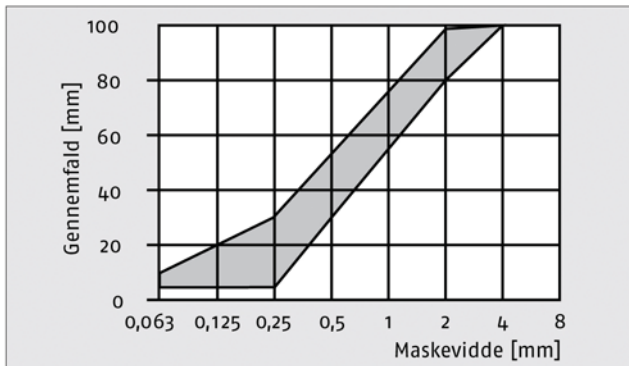

*Der skal benyttes fugegrus i henhold til "Udbudsforskrifter for brolægning", med 4–10 % finstof.*