
Vibrering


For at opnå en optimal belægning skal man sikre sig, at vibreringen af stenen sker med det rigtige udstyr. Der bør altid benyttes en kunststofplade under vibratoren.

Ved vibreringen presses lidt sand fra afretningslaget op i fugerne. Afhængig af sandtype og vibrering fyldes fugerne 5–20 mm op nedefra. Det må derfor frarådes at benytte geotekstiler direkte under betonstenene.

Der bør benyttes en pladevibrator på min. 180 kg, med en



frekvens på min. 90 Hz og en slagkraft på max. 200 kN/m² (slagkraft/kontaktareal). Der køres én gang på langs og én gang på tværs med 50 % overlæg. Der efterfyldes med tørt fugesand og renfejes mellem hver overkørsel.

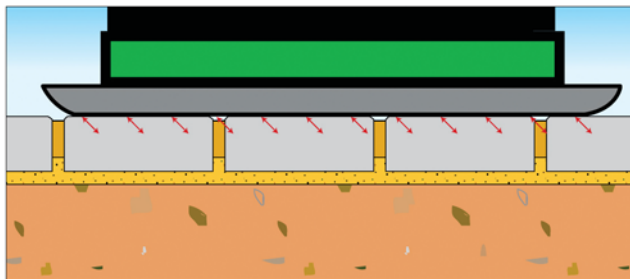

Ved vibreringen trænger en del af afretningslaget op i fugerne.

